MITSUBISHI

三菱冷凍冷蔵庫 MR-S46NE MR-S40NE

取扱説明書

上手に使って 便利に使って



- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 特に「安全のために必ずお守りください」は使用前に必ず読んで 正しくお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、 販売店からお受け取りください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保管してください。


おいしい冷蔵庫をカタチにしました。

毎日の健康な食生活をささえるための冷蔵庫です。







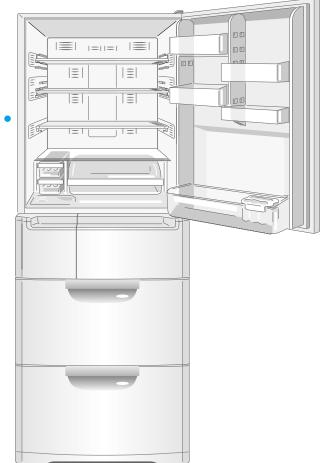



庫内を浮遊する悪臭や細菌を分解し、 キレイな冷気で冷やします。

この冷蔵庫にはノンフロン冷媒とノンフロン 発泡断熱材を使用しています。 ノンフロン冷媒(イソブタン)とノンフロン

発泡断熱材(シクロペンタン)は、オゾン層 を破壊せず、地球温暖化に対する影響が極め て小さい、地球環境にやさしい物質です。

もくじ

お使いになる前に
据えつけから運転開始まで・・・・・・・ 4
操作パネルの使いかた
操作パネルのなまえとはたらき・・・・・・ 6
各室の温度調節 ・・・・・・・・ 8
10
操作パネルでこんなこともできます・・・・・10
各室の使いかた
冷蔵室 · · · · · · · · · 12
野菜室 · · · · · · · · · · · · · · 14
ング 本中 1.4
冷凍室 · · · · · · · · · · · · · 14
切替室 · · · · · · · · · 15
切れちゃう冷凍(ソフト冷凍)の使いかたいろいろ・・・・16
氷室(アイスルーム・自動製氷機)・・・・・18
小王 (ノースルーム・ロ判衣小阪)
お手入れ・困ったとき
の子入れで、四フルこと

対属品のはずしかたとお手入れ・・・・・・	. 22
こんなときは 停電・長期間使わないとき・運搬など・・・	. 24


こんなときは	停電	長期間	使わなし	いとき・	運搬など	•	•	•
<i>/</i> ⊥+¥								

故障かな?と思ったら		 	 26
保証とアフターサー	ビス・	 	 28

安全のために必ずお守りください・・

■この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の目的で作ら

- ■写真・イラストはMR-S46NEです。MR-S40NEは容量、寸 法はちがいますが、使いかたは同じです。
- ■再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示し
- ※ (試験機関名) 財団法人 日本食品分析センター (除菌方法) 光除菌フィルター、(試験方法) 細菌消長試験

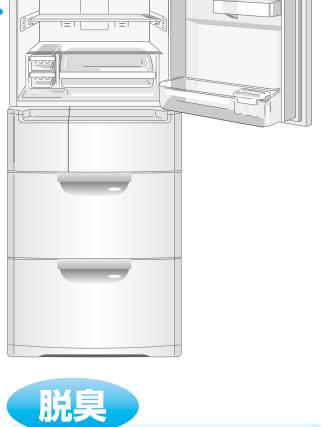

据えつけから運転開始まで

据えつけ 場所は

据えつけ

から運転開始ま

日陰で、熱気の当らない風通し のよいところ

冷却力の低下を防ぎ電気代を節約

湿気が少ないところ

さびの発生を防止

丈夫で水平なところ

振動や騒音を防止

半ドア、ドア下がりの防止

●冷蔵庫の脚が沈みやすい床材(じゅう たん・畳・塩化ビニール製など)は、 下に丈夫な板を敷いてください。 (熱による変形・変色の防止)

他の機器から離れたところ

テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止

左右O.5cm以上、天井5cm 以上あける

天井や側面から熱を逃がすため

本体外側は熱くなります。

使い始めや夏場は

約50~60℃以上になることもあり ます。

⚠警告

冷蔵庫の通気口や、周囲のすき間をふさ がない。冷媒がもれたときに滞留し、 発火・爆発の恐れがあります。

特に、土間・洗い場・ 地下室など湿気の多い 場所に据えつける場合 は必ずアースをしてく ださい。

アース端子がある場合

アース線をアース接続ねじ(④記号)に接 続し、アース端子を取りつける。なお、アー ス線(市販の銅線直径1.6mm)をお買上 げの販売店などでお買い求めください。



アース端子がない場合

お買上げの販売店に依頼し、アース工事を する(D種接地工事・有料)。

接続してはいけないところ


- ●水道管・ガス管(感電・爆発の危険)
- ●電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険)

特に水気の多い場所に設置する場合

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づ けられています。お買上げの販売店にご相 談ください。

⚠警告

アースが不完全な場合は、感電の原因 になります。

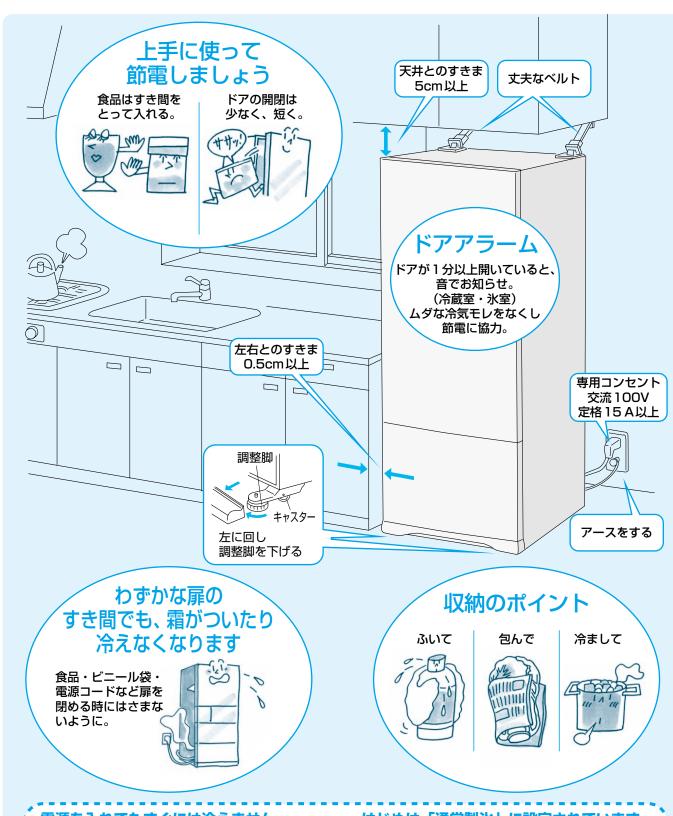

電源を入れてもすぐには冷えません。 操作パネルの現在温度表示は「H」を表示 します。(20℃以下で数値表示)

- ●数値表示に変わるまでに約2~3時間かかります。 特に野菜室は、輻射冷却のため半日以上かかる場 合があります。
- ●冷えていない食品やアイスクリームは冷蔵庫が 十分冷えてから入れ、ドアの開閉は少なく、 短くしましょう。

はじめは「通常製氷」に設定されています。

●「透明製氷」でご使用の場合は変更してください。

とくに夏場の暑いときには、最初の氷がで きるまでに約24時間、数値表示に変わる までに半日以上かかることがあります。

地震に そなえて

背面上部の手かけ(2カ所)に 丈夫なベルトを通して、壁や柱 など丈夫なところに固定する

冷蔵庫用転倒防止ベルト (別売)は、 お買上げの販売店にご相談ください。 形名MRPR-01BL

⚠警告

冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。

水平に固定

調整脚を床につくように回し、 前キャスターを浮かせ固定する

振動・騒音の防止、移動の防止、半ドア防止


┌⚠注意

不完全な場合は、冷蔵庫が移動して ケガの原因になります。

●左右平行にし、前側をやや上げ気味にする と、閉まりやすくなり半ドアを防げます。

ドアの平行度の調整について

据えつけ場所が水平でな かったり、食品の重みで 脚が沈んだりすると、ド アが下がってみえます。 調整脚を図示の方向に回 し調整してください。

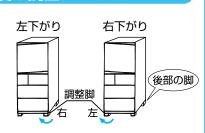

例えば部屋の角などへの据えつけで、後部の脚の一方が床に沈み 傾くことがあります。後部に丈夫な板を敷いて調整してください。

100V・定格 15 A以上の コンセントを単独で使用する

┌⚠警告

100V以外の使用やタコ足配線は、 発熱・火災の原因になります。

冷媒回路(配管)を傷つけない ネジなどを打たない

ノンフロン冷媒は可燃性ですが、冷媒回路 に密閉されており、通常はもれ出すことは ありません。

万が一冷媒回路を傷つけてしまったら 1.火気や電気製品の使用をさける 2.窓を開けて十分に換気を行う

その後、お買い上げの販売店へご連絡くだ

操作パネルのなまえとはたらき

液晶表示部

表示している室の今現在 の温度を表示します。

なおクッキングタイマーご使用のとき などは残り時間を表示します。

表示している室の温度 調節を表示します。

どの室を表示しているか を示します。

氷室の設定を 表示します。

のなまえとはたらき

9ページ

急冷 急冷運転中に表示 します。 10ページ

節電 節電運転中に表示 します。 (11ページ)

脱臭 常時表示して います。 (自動で運転しています)





※上記の表示は説明のため実際の表示とは異なります。

表示切替ボタン

表示

切替

製氷皿そうじ (5秒押し)

液晶に表示する室を切替える ときに使います。

操作ボタン

温度調節

[製氷切替] 急冷

⑤ クッキングタイマー


調理時間をお知らせする タイマーとして使えます。

この操作パネルは「今現在の温度は何度か」「温度調節は何に設定されているか」などを 冷蔵室・氷室・切替室・野菜室・冷凍室の各室ごとに表示します。

●切替室

節電

温度調節「製氷切替」ボタン

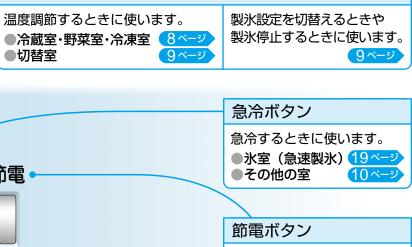

節電運転するときに使います。


11ページ

【 チャイルドロック

ボタンを誤って押しても操作 を受け付けないようにします。

11ページ

表示のみかた 切替室を表示しているときのみかた

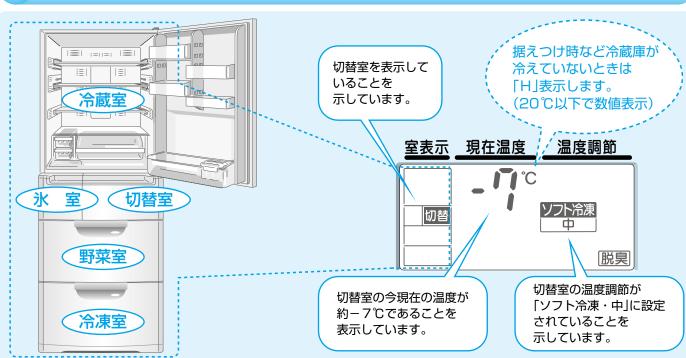

お知らせ


●においの強い (においを移しやすい) 食品は、 しっかり包装して保存してください。 脱臭装置でにおいを完全に取ることは できません。

においを移しやすい食品

らっきょう・干物・納豆・味噌・ 牛肉・たくあん・イワシ・キムチ・ ギョウザなど

においが移りやすい食品

プリン・アイスクリーム・ ポテトサラダ・豆腐・ごはん・ 食パン・牛乳・ケーキ・氷など

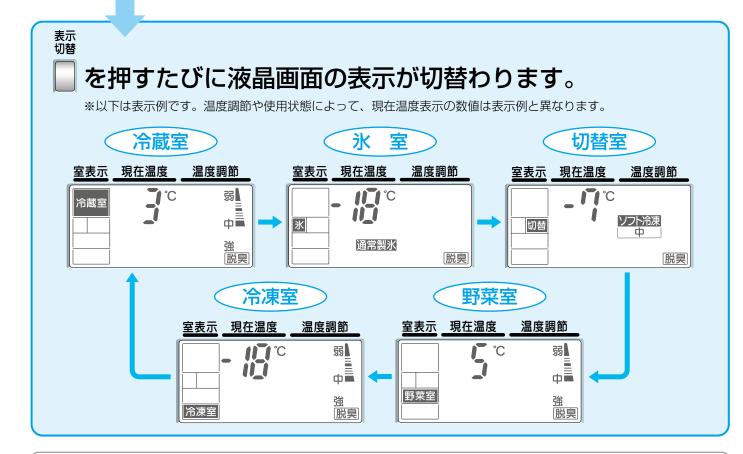


見やすい照明付き 操作パネル

- ●いずれかのボタンを押すと照明が点灯します。
- ●消灯時にボタンを押しても照明が点灯するだけです。次のボタン操作から表示が動きます。
- ●約30秒間操作しないと自動的に消灯します。

各室の温度調節

冷蔵室·野菜室·冷凍室 の温度調節をしたいとき

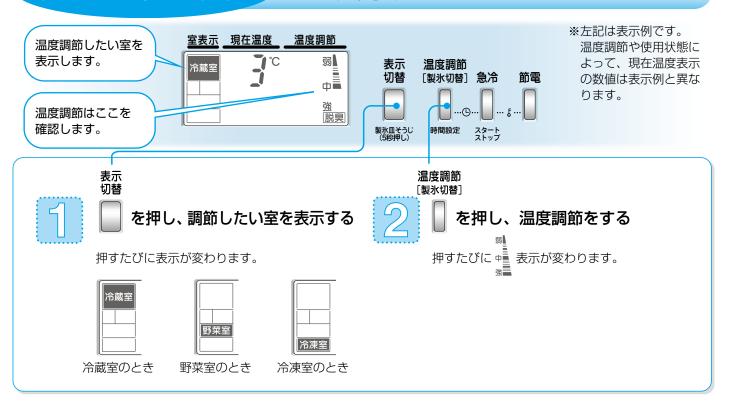

温度調節と温度の目安

	温度調節		冷えすぎの 弱 ときは 中 弱 に 強	弱 ふだんは 中に 中 強	もっと冷やし ^弱 たいときは 中 強 に 強	夏など食品の 鮮度が気にな るときは チルド に チルド
	冷蔵室	蔵室	中 より 2~3℃高め	約0~6℃	中 より 2~3℃低め	約−3~3℃
室表示	野菜室	菜室	中 より 2~3℃高め	約3~9℃	中 より 1~2℃低め	チルドにすることは
	冷凍室	東室	中 より 2~3℃高め	約-16~ -22°C	中 より 2~3℃低め	できません


※上記は目安です。食品の収納状態やドア開閉など使用状態によって、温度は上記と異なる場合があります。

お知らせ

- ●現在温度表示はJIS(日本工業規格)で定められた庫内の 測定場所に置いた食品の温度を推定して表示しています。 (庫内の空気温度とは異なります)よってドア開閉や温度調 節を変更しても、すぐに現在温度表示は変わりません。
- ■霜取りの前後などは庫内温度が一時的に低くなったり、高くなったりすることがありますが、異常ではありません。
- ●温度の目安は周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、 温度が安定したときに、庫内のほぼ中央下寄りで測定した 温度の目安です。
- ●切替室の温度調節を変更した場合は、温度が安定するまで 【 (表示部)が動くことがあります。

●据えつけ時 (購入時)は、冷蔵室・野菜室・冷凍室は「中」、切替室は「ソフト冷凍中」、 氷室は「通常製氷」に自動的に設定されています。

水 室 の製氷設定を切替えたいとき

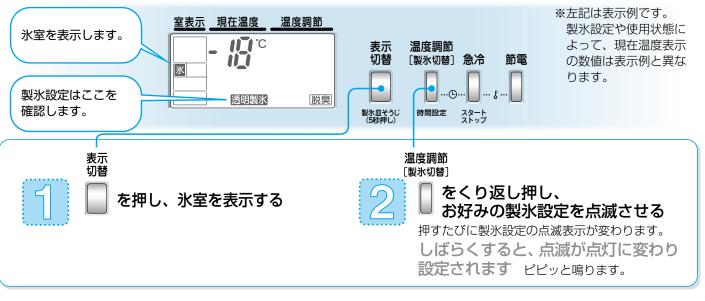

製氷設定は3通りに切替えができます

19ページ

 通常製氷
 透明製氷
 製氷停止

 氷をたくさん使いたいときに
 透明度の高い氷を作りたいときに
 冬場など氷を使りたいときに

「急速製氷」に設定すると さらに早くできます。 「通常製氷」より時間がかかります。 (約5~8時間)

(19ページ

冬場など氷を使わないときに 冷凍室として使用できます。 給水タンクなどのお手入れを してください。 **21 ページ**

切替室

の温度調節を切替えたいとき



切替室は6通りに切替えができます (15ページ)




各室の温度調節

操作パネルでこんなこともできます

ホームフリージングやまとめ買いなど早く冷やしたいときに使います。

でご使用の場合 うまさ瞬冷 新切れちゃう冷凍 切替室を ソフト冷凍

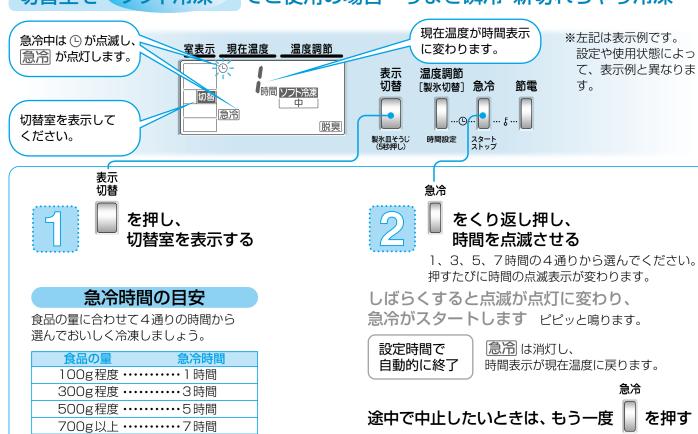


冷凍室・切替室を冷蔵・野菜 でご使用の場合



氷を早く作りたいとき(急速製氷) 19ページ

クッキングタイマー 調理時間をお知らせするタイマーとして使えます。

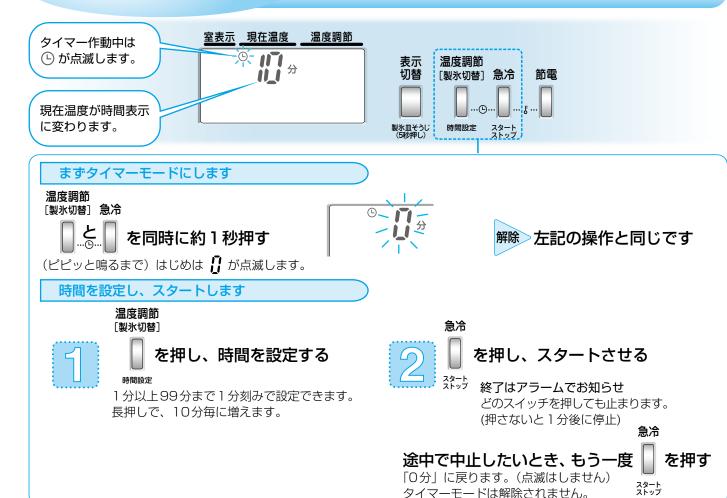

節電運転したいとき

ひかえめ運転と通常運転を自動的に 切替えて節電運転します。

፟ を押す

液晶表示部に節電が点灯します。

解除と記の操作と同じです

急冷 筋雷

チャイルドロック

お子さまのいたずらなど、操作パネルのボタンを 誤って押しても操作を受付けないようにします。

を同時に約3秒押す (ピピッと鳴るまで)

液晶表示部に 人 が点灯します。

解除〉上記の操作と同じです

リセット(再設定)したいとき

温度調節、急冷、節電の設定を 据えつけ時の状態に戻します。

急冷

を約3秒押す (ピピッと鳴るまで)

氷室の設定・切替室の温度調節は変わりません。


お知らせ

- ●ソフト冷凍で急冷した場合は、庫内の温度が一時的に低くなるた め食品が硬く凍り、包丁で切れなくなる場合があります。
- ●急冷終了後は庫内の温度が低くなっているため、現在温度表示の 数値が8、15ページの温度の目安より低くなる場合があります。 ●急冷中は、高速運転するため音が大きくなります。
- ●クッキングタイマーと急冷を併用する場合は、急冷をスタートさ せた後にクッキングタイマーを設定してください。
- ●クッキングタイマーご使用中は、タイマー以外の設定はできません。
- ●クッキングタイマー作動中は操作パネルの照明は点灯したままに

でこんなこともできます


各室の使い か 冷蔵

各室の使いかた 冷蔵室

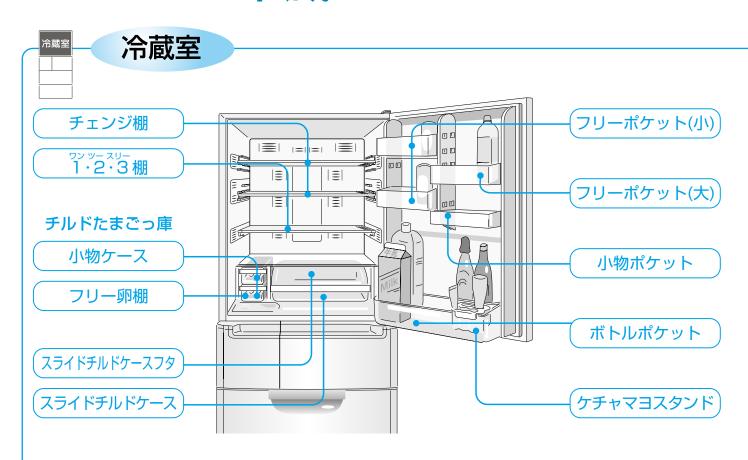



保存する食品の高さに合わせて、 2段の棚の間隔が調節できます。

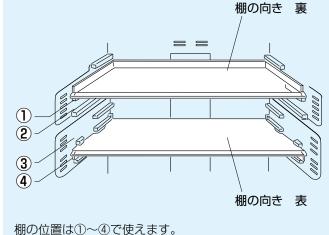

また、棚の向きは裏・表で使えます。

棚の位置を変える


①食品を取り出し、止まるまで 引き出す。 ②図のように棚をささえながら、 凸部 棚の切りかきをレールの凸部 に合わせて棚を上または下に 移動する。 切りかき ③棚を奥に押し込む。

棚を裏返す


①取りはずして裏返す。 取りはずしかたは 22ページ ②取りはずしかたの逆の手順で取りつける。

1・2・3棚


1 広い棚として



2 半分にして背の高いもの



3 押し込んで上に回転して 大きなもの




上のケースを

取りはずして

小物ケース

卵や小物の収納など、工夫ひとつで いろいろな使いかたができます。

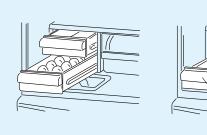


自動でチルドに設定されます。

●凍りやすい食品は入れないでください。

スライドチルドケース・フタ

手前に引くとフタが開きます。

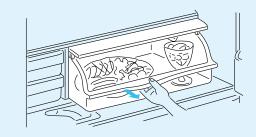


自動でチルドに設定されます。

●肉・魚・加工品(カマボコ、ハムなど)・ヨーグルトなど を保存するときにお使いください。

フリーポケット・小物ポケット

ポケットの高さが調節 できます。



ポケットの取りはずしかた 23ページ

ケチャマヨスタンド

マヨネーズ、ケチャップなど ボトルポケットの前後に セットできます。 テーブルにも 立てられます。 チューブなど 手前にセットした場合 後ろにセットした場合

お願い

食品を棚より飛び出して入れない ボトルポケット前列には底まで入りきらない ビン類を入れない

半ドアになったり、 ビン類が破損する原因になります。

ケチャマヨスタンドは 大きなチューブ側を奥に セットする

●手前にセットすると大きな チューブが落下することがあります。

スライドチルドケースの手前に食品を置いたまま ドアを閉めない

ケースは確実に収納(完全にフタが 閉まった状態)にする

●半ドアになり冷え具合が悪くなったり、 食品が落下し、ケガをしたり、 ケースやフタが破損する原因に なります。

次のようなときは、 スライドチルドケースの 食品が凍結することがあります 冷蔵室の温度調節を

「中」か「弱」にしてください。

●冷蔵室の温度調節が「強」「チルド」のとき




●冬など周囲温度が5℃以下になったとき


冷凍室


切替室


各室の

各室の使いかた 野菜室・冷凍室・切替室

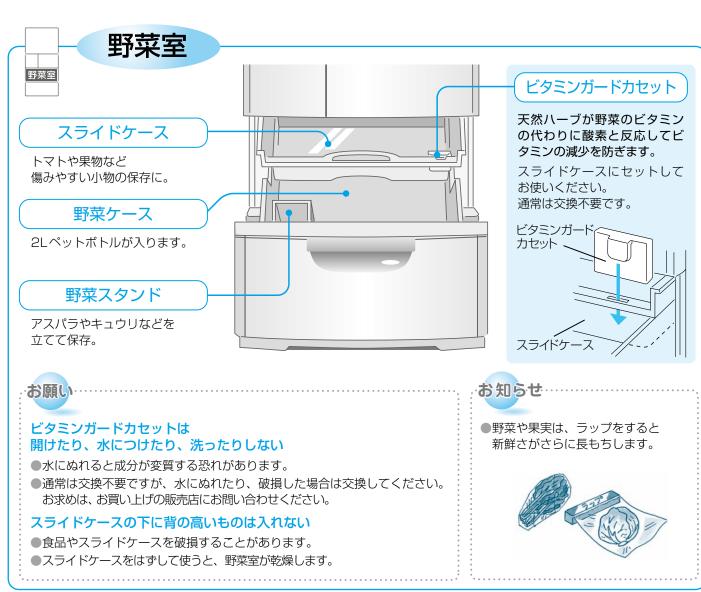

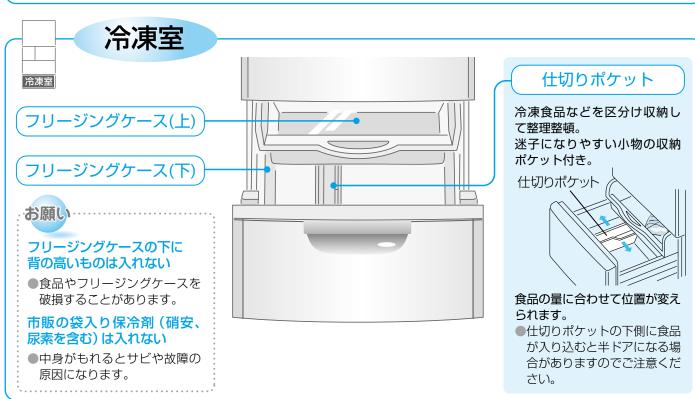

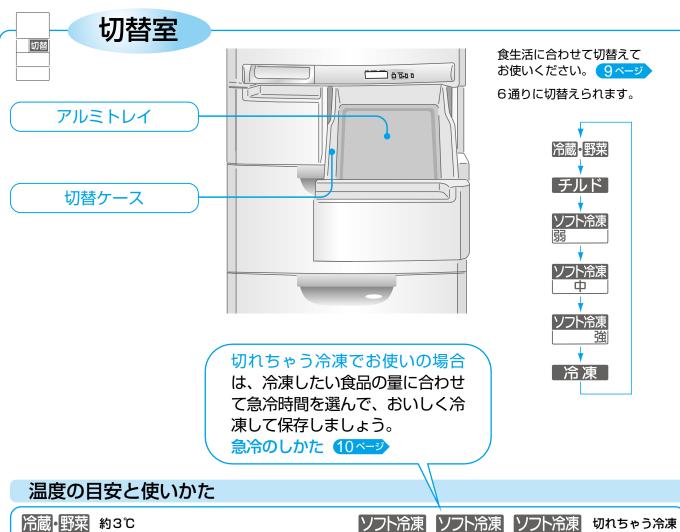

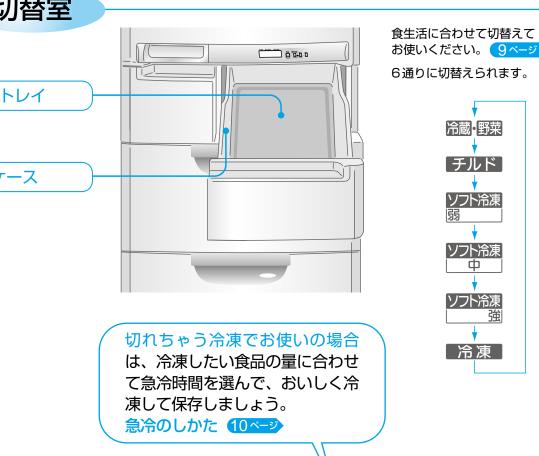

冷蔵・野菜 約3℃

- ●野菜、果物を保存するとき
- ●飲み物を冷やしたいとき
- ●食品が冷蔵庫に入りきらないとき
- 野菜を入れるときは、野菜室より乾燥 しやすいので、ラップしてください。

チルド 約0℃

●加工品(かまぼこ、八ムなど)、 ヨーグルト、チーズなどを約1週間 保存するとき



冷凍 約-17℃

ご利用ください。

●冷凍食品、アイスクリームなどを 保存するとき

ф

●肉、魚などを約2~3週間保存するとき

食品が硬く凍って切りにくいときは「弱」

食品が凍りにくいときは「強」で

●肉、魚、その他加工品を 約1~3ヶ月保存するとき



約-7℃(中)



冷凍、ソフト冷凍に切替えた場合、凍っている食品は 約30分以上たってから入れるか急冷する

●30分以上たっても現在温度表示が冷凍・ソフト冷凍の 温度になっていない場合がありますが、食品への影響は ありません。 10ページ

お知らせ

●温度の目安は周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉 め、温度が安定したときに、庫内のほぼ中央下寄りで測 定した温度の目安です。

食品の収納状態やドアの開閉など、使用状況によって、 温度は上記と異なる場合があります。



切れちやう冷漠(ソフト冷漠)の使いかたいろいろ

肉·魚

肉や魚など見た目は冷凍と同じように凍っていますが、ソフト冷凍なら取り出して包丁で切れます。冷凍のような小分け、解凍の手間が少なく調理がスピードアップ!

●冷凍してからソフト冷凍、ソフト冷凍から冷凍した場合は、1~2週間を目安になるべく早く使うようにしてください。

かたまり肉

冷凍保存した肉や冷凍で購入した肉をソフト冷凍に 移動して、使いたい分だけ小分けして使えば便利。

●大きさにより異なりますが 冷凍から移動して 約2~5時間程度で 切れるようになります。



うす切り肉・ベーコン

そのまま千切りOK。生姜焼きなど タレにつけている間に解凍でき、一枚ずつはがせます。

●取り出してすぐにはがすことはできません。



ひき肉

使いたい分だけ包丁で切って使えます。 さらにサイコロ状に細かく切れば、 室温で15~30分で 手でほぐせる程度に解凍できます。



切り身・たらこ

切り身は解凍なしで、弱火でゆっくり 焼けば手間なし。たらこなど塩分の 多い食品は凍らないのでそのまま使えます。



果物

甘さの強い果物がおすすめ。いろいろな果物をソフト冷凍して、お試しください。

- ●解凍しないで凍ったままお召し上がりください。 (解凍しても生の状態には戻りません)
- ●果物は1週間以上ソフト冷凍すると味が変わる場合があります。新食感を楽しむために2~3日で食べることをおすすめします。
- ●糖分によって凍るまでの時間が異なります。 1 日を目安にして凍結させてください。

スムージー

ソフト冷凍した果物とヨーグルトやミルクを加えて、ミキサーにかければ、簡単健康ドリンクのできあがり。たとえば、リンゴ 1/2 個の皮をむいて一口大に切り、キウイ 1 個は 1 c m幅の輪切りにして皮をむき、それぞれソフト冷凍して凍らせます。ミキサーにソフト冷凍したリンゴとキウイ、ミルク250cc、はちみつ(好みで)を加え、なめらかになるまでミキサーにかけます。(2人分)

すいか

一口サイズに切って凍らせれば、 スイカアイスに変身。



缶詰のフルーツ

みかんやパイナップルなど シロップと一緒にソフト冷凍。 簡単なシャーベットのできあがり。

シロップの甘さによっては 凍らないことがあります。



ソフト冷凍に向かない食品

冷凍できないものは、ソフト冷凍にも向きません。 冷凍前の食感・品質が保証できません。 例/こんにゃく、豆腐、牛乳、生卵、じゃがいもなど。




その他

ミートソース

余ったソース類は密閉容器に入れて保存。スプーンで 取り出せるので万能ソースとしてグラタン・オムレツ などにも使えます。

●水分の多いソース類は、種類によってはスプーンですくえない場合があります。保存容器にラップを敷いて流し込み、ラップをもって取り出し、必要な分だけ包丁で切って使ってください。

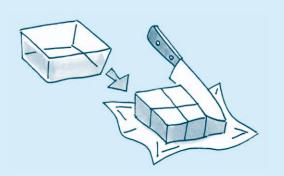

ほうれん草

ゆでてから密閉容器に入れて保存すれば 味噌汁やバターソテーに使えます。




納豆・油あげ

納豆は取り出してすぐに混ぜられます。 ちょっと冷たい納豆も、 またおいしいものです。 油あげは、使いたい分だけ

油あげは、使いたい分だけ切って使えます。

市販のアイスクリーム·冷凍食品は保存できません。 冷凍室で保存してください。



お知らせ

ソフト冷凍でご使用の場合は、次の点に ご注意ください。

- ●ソフト冷凍は約-7℃で凍結させるので、食品が凍結するまでに24時間程度かかる場合があります。
- ●新しい食品を入れた場合などは、扉の開閉はなるべく少なくしてください。
- ●食品の種類、調理のしかた、食品の入れかた(積み重ね、 入れる場所)、食品の量、保存期間によって凍結の程度 が変わる場合があります。
- ●食品は糖分・塩分や脂肪分等の含有量によって凍らなかったり、硬く凍る(すぐに包丁で切れない)ことがあります。
- ●硬く凍った場合は、5~15分程度室温に放置しておく と包丁で切れるようになります。
- ●食品の凍り具合によって温度調節してください。



凍りにくい場合

ソフト冷凍強

ソフト冷凍「強」に 「中」より 1 ~2℃低め

ソフト冷凍 弱

硬く凍りすぎる場合

に ソフト冷凍「弱」に ℃低め 「中」より 1 ~2℃高め

凍りにくい食品

- ●たらこなど塩分の多い食品
- ●しょうゆ漬け、みそ漬けなど下味をつけた食品
- ●煮豆などの糖分の多い食品
- ●バナナなど糖分の多い食品

硬く凍りやすい食品

- ●ゆでた野菜など水分の多 い食品
- ●ごはんなど水分の多い食品
- ●もも肉など脂身の少ない 大きなブロック肉

やう冷凍

し

か

し

各室の

使

ÜÌ

か

氷室

氷 室 使いはじめの氷は 使いはじめや1週間以上使わなかった場合最初の 2~3回分の氷(約20個)は捨ててください。 においやホコリがついている場合があります。 給水タンク 約1.2 L V-LED ランプ 光除菌フィルターに光をあて 給水栓 給水タンク内の雑菌の繁殖を 防止します。 製氷皿 給水タンクフタ 取りはずせません。 防音マット パイプ 氷の落下音を小さくするため のものです。捨てないでくだ さい。 給水ポンプ・光除菌フィルター 貯氷箱 給水パイプ アイスサーバー

氷の作りかた

操作パネルで 通常製氷 か 透明製氷 を選ぶ タページ

> ●据えつけ時(購入時)は「通常製氷」に設定さ れています。

給水タンクを取り出し、 給水栓をあけ、水を入れる



- 給水タンクを、水平に持ちながら、 元にもどす
- ●給水タンクが浮き上がっていると氷ができま せん。また、給水タンク凍結の原因になりま す。タンク受けや給水パイプ部に異物がない

ことを確認してください。

●タンクを傾けると水がこぼれます。

- ●ミネラルウォーターなどミネラル分の多い水で作った氷 は白色沈でん物(白い結晶)ができることがあります。 これはミネラル成分が結晶したもので、害はありません。
- ●V-LEDランプは以下のときに点灯します。
 - ・冷蔵室の扉が開いているとき (ただし、扉が開いている場合でも約5分間経過すると 消灯します)
 - ・製氷皿に給水する前後
- ●長時間氷を貯氷したままにすると、氷と氷がくっついたり、 小さくなったりします。(昇華という現象です)



- ●急速製氷した場合は、氷室を-30℃~-20℃を目安に 冷やします。
- ●ドア開閉の頻度や周囲温度やタンクに入れる水の温度に よって、製氷時間が長くなることがあります。
- ●1回あたりの氷のできる数は6~8個が目安です。 給水タンク内の水量や冷蔵庫の傾き等でできる氷の数が 変わることがあります。
- ●急速製氷した場合は、急速に凍らせるため氷が割れたり、 ヒビが入ることがあります。

氷室を表示して ください。



温度調節 切替 「製氷切替」 急冷 節電 ..©.. 時間設定 スタート 製氷皿そうじ

※上記は表示例です。製氷設定や使用状態により、表示は異なります。

透明製氷について

- ●氷の透明度を高めるために、じっくり凍らせます。 1回あたり(6~8個)作るのに約5~8時間 かかります。
- ●冷蔵庫の周囲温度、使用状態や水の種類(硬度の高い水な ど)により氷のできるまでの時間や透明度は異なります。
- ●氷の一部に白い部分や気泡ができることがあり
- ●通常製氷から透明製氷に切替えて最初にできた。 氷は、白い部分ができることがあります。
- ●透明度や製氷時間を調節したい場合は

製氷を停止したいとき・再び製氷したいとき

表示 切替

を押し、氷室を表示する

温度調節 [製氷切替]

をくり返し押し、

製氷を停止したいときは 製氷停止を点滅させる

再び製氷したいときは

通常製氷 または 透明製氷 を点滅させる

しばらくすると、点滅が点灯に変わり、 設定されます。ピピッと鳴ります。 9ペーシ

氷室を冷蔵として使いたいとき

冬場など氷を作らないときなどに切替えて お使いください。

給水タンクと氷室の食品、氷を 取り出す 表示 切替



を押し、氷室を表示する

温度調節 [製氷切替]

を約3秒押し、 (ピピッと鳴るまで)

冷臓 を点滅させる しばらくすると 冷蔵 が点灯に変わります。

約1分後、給水タンクと氷室の お手入れをする

お手入れをしないとカビの原因になります。 「長期間自動製氷機を使わないとき」 21ページ

- ●再び製氷したいときは上記をご覧ください。
- ●「冷蔵」に切替えたときや元に戻したときは、温度が 安定するまで (表示部)が動くことがあります。

氷を早く作りたいとき(急速製氷)

表示 切替

を押し、氷室を表示する

温度調節 [製氷切替]

をくり返し押し、 通常製氷 を 点滅させる

しばらくすると点滅が点灯に変わります。

急冷

を押す 急速製氷 が点灯します。

約9時間または、貯氷箱に氷がいっぱい あるとき (70~100個程度) や 給水タンクに水がないときに自動的に終了します。 急速製氷 が消灯し、 通常製氷 が点灯します。

- ●周囲温度・使用状態によって製氷時間は異なります。
- ●据えつけ直後は急冷しても、氷ができるまでに24時間 以上かかることがあります。
- 透明製氷 に設定されているときは、 急速製氷 は設定 できません。



貯氷箱の奥には 物を入れない



●貯氷量の確認は検知レバーが自動的に行い、

一定量(70~100個程度)になると製氷を停止します。 貯氷量を正しく確認するため、氷は平らにならし、 アイスサーバーは、貯氷箱手前に入れてください。

給水タンクにお湯・ジュース・お茶・清涼飲料水など、 水以外の物を入れない(耐熱温度約60℃)

●水以外の物を入れると、 自動製氷機や給水ポンプの 故障の原因になります。



検知レバー

検知します)

(貯氷量を

給水タンクに満水位マーク以上水を入れない

●給水タンクを冷蔵庫にセットしたまま、やかんで水を注 ぐなど満水位以上に水を入れると、つながった氷ができ ることがあります。

自動製氷機のお手入れ

に一度のお手入れ

給水タンク

フタをはずして水洗い


(耐熱温度 約60℃)



に一度のお手入れ

給水パイプ・タンク受け

給水パイプを引き抜く タンク受けをきれいな布でふく



●タンク受けに水を流さないでください。

分割して水洗い




●アルミパイプは、回しながら取りつける。

3

自動製氷機のお手入れ

逆の手順で元にもどす



●給水パイプは、A面とB面の段差がないよう に確実に押し込む。

に一度のお手入れ

給水ポンプ・光除菌フィルター





ポンプを回してはずす



パイプを引き抜き、キャップを 回してはずし、ハネを取り出して水

●八ネは磁石で できています。 異物がないよ うに、きれい に水洗いします。



光除菌フィルターをはずして 水洗い

通常は交換不要ですが、次のようなときは、 交換してください。

●水以外の物を入れるなどして目づまりしたと

●破損したとき

お求めはお買い上げ販売店にお問い合わせくだ さい。

逆の手順で元にもどす

●組立てが不十分な場合、製氷しなかったり、 音が大きくなることがあります。


パイプは給水タンクにしっかり差し込む 給水パイプとパイプ接合部に異物がな いことを確認する

しっかり差し込まなかったり、異物に よりスキが発生すると給水タンク凍結 の原因になります。 右記のことにご注意ください。

●パイプと給水タンクの▲マークの 位置を合わせる。



●パイプは給水タンクに水平にしっかり 差し込む。

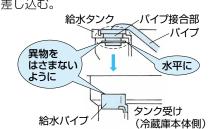


■ 清潔でおいしい氷を作るためにお手入れは定期的に行いましょう。


■ 定期的にお手入れをすると水アカ、カビなどの発生を防ぎます。

製氷皿を清掃したいとき(すすぎ洗い)

貯氷箱の氷を取り出し、 氷室のドアを閉める







表示切替

操作パネルの

を約5秒押す

(ピピッと鳴るまで)

●氷室の温度調節表示(通常製氷、透明製氷 製氷停止 または 冷蔵) が 約1分間 点滅します。

(給水タンクの水で製氷皿をすすぎます)

●点滅が終って元の表示にもどります。 "ポンポン"音がする場合が ありますが、異常ではありません。 (冷媒バルブの動作チェック音)

2~3回 3 を繰り返す

貯氷箱を取り出し、 水や氷を捨てる

●防音マットは 捨てない 貯氷箱

長期間自動製氷機を使わないとき

※移動・運搬するときも行ってください。

製氷皿の氷、または水を強制的に貯氷箱に 落とし、製氷皿を空にします。

給水タンクを取り出し、氷室の ドアを閉める 給水タンク

表示 切替

操作パネルの

を約5秒押す

(ピピッと鳴るまで)

●氷室の温度調節表示(通常製氷、透明製氷、 製氷停止 または 冷蔵) が 約1分間 点滅します。

(製氷皿の水や氷を落とします)

●点滅が終って元の表示にもどります。 "ポンポン"音がする場合が ありますが、異常ではありません。 (冷媒バルブの動作チェック音)

貯氷箱を取り出し、 水や氷を捨てる

●防音マットは

捨てない

貯氷箱

氷室の製氷設定を 製氷停止 にする

●氷室を 冷蔵 でお使いの場合は、 製氷設定を変更する必要はありません。

給水タンク(給水ポンプ・パイプ・ 光除菌フィルター)、給水パイプ、 貯氷箱、防音マットを水洗いし、 よく乾燥させ元にもどす

●再び氷を作るときは、 製氷設定を してください。

9ページ



給水タンクを元にもどす

お願い

光除菌フィルターのお手入れに台所用中性洗剤や ベンジン、漂白剤などは使用しない

氷のにおいの原因になります。

給水タンク・フタのお手入れに漂白剤を使用する 場合は、その注意書に従って行う

付属品のはずしかたとお手入れ

取りつけは、はずしかたの逆の順序で行います。

お手入れの前に

電源プラグを抜く



⚠ 警告: 抜かないと、感電の 原因になります。

電源は10分以上、間をおいてから差し込む。 すぐに差し込むと機械が動きません。


お手入れのしかた

- ●ふき取るか、取りはずして水洗い。
- ●油汚れは、布にぬるま湯か食器用 中性洗剤を含ませてふく。(油汚 れを放置するとプラスチックが割 れる恐れがあります)
- ●洗剤はよくふき取る。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、付 属の注意書きに従ってください。
- ●アルコール・ベンジン・タワシ・ア ルカリ性洗剤などは使わないでく ださい。プラスチック部品(ドアの 取っ手・キャップ、ケースなど)が 割れたり、塗装面を傷めます。







チェンジ棚

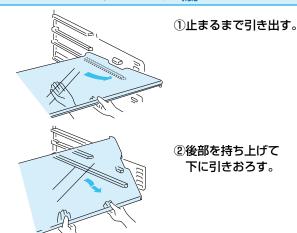



押し込んで持ち上げる。

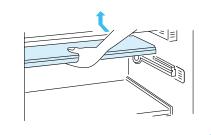

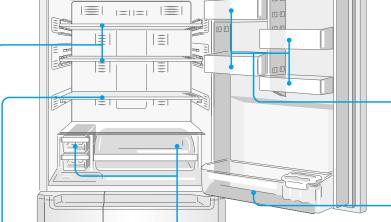






蒸発皿

①左右を片側ずつ内側に押し ながら手前に引いてはずす。 ②両手で持ち、静かに引き出す。

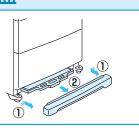

野菜室

スライドケース

- ①ビタミンガードカセット をはずす。
- ②いっぱいに引き出し、
- ③手前を持ち上げる。



①スライドケースを取り出し、 ドアを少し持ち上げながら 引き出し、傾ける。

②手前を持ち上げる。

野菜ケース






ドアパッキング

汚れると傷みやすく、 冷気もれの原因になります。



フリーポケット・小物ポケット

①左右を交互に持ち上げ、 (取りつけは固くしてあります) ②手前に引く。



ボトルポケット

①左右を交互に持ち上げ、 (取りつけは固くしてあります) ②手前に引く。



スライドチルドケース・小物ケース

スライドチルドケース

- ①フタを片手で支え、
- ②手前を持ち上げて引き出す。
- ※スライドチルドケース上部の 天井の棚は取りはずせません。


小物ケース

①いっぱいに引き出し、 ②手前を持ち上げる。




氷室·切替室


- ①ドアをいっぱいに引き出し、
- ②手前を持ち上げる。



冷凍室

①ドアをいっぱいに引き出し、 ③フリージングケース(下)を ②フリージングケース(上)を 手前に持ち上げる。 手前に持ち上げる。





操作パネル

やわらかい布でからぶきする。



汁受け凹部

汚れや汁、結露をふき取る。



冷蔵庫の背面・床

- ①調整脚を回し、脚を床から 浮かせ、冷蔵庫を移動する。
- ②背面、壁、床の汚れをふく。 背面や床面は空気の対流に より、ホコリがたまったり、 黒く汚れやすいところです。

⚠注意:

冷蔵庫の下には手を入れない。 ケガをする原因になります。



庫内灯の交換

- ①電源プラグを抜く。
- ②チェンジ棚、1・2・3棚をはずす。
- ③▲マークのツメを上方に押しながら、引く。 ●庫内灯は110V・15W
 - ガラス球形式T20・口金E-12を 販売店でお求めください。
- ④庫内灯を交換する。
- ⑤上側のツメを差し込んでから、 下側のツメを差し込む。



3

⚠警告.

庫内灯は指定品以外を使うと火災の原因になります。 庫内灯を交換するときに電源プラグを抜かずに作業すると 感電やケガをする恐れがあります。

また、万一、庫内に冷媒がもれていると発火・爆発の恐れが あります。

お手入れの後に

コード・プラグ・コンセントの点検

- ●電源コードやプラグが傷んでいませんか。
- ●電源プラグにホコリがたまっていませんか。
- ●電源プラグに異常な発熱などはありませんか。
- ●コンセントがゆるんでいませんか。
- ●電源プラグはしっかり差し込みましたか。

電源コードやプラグが傷んでいたり、ホコリが たまっていると感電や火災の原因になります。




属品

iのはず.

こんなときは

停電のとき

- ●ドアの開閉を少なくし、新たな食品の貯蔵は避ける。 ●温度調節以外の操作パネルの設定が変わる場合が あります。
- 確認してください。(チャイルドロック、節電など)

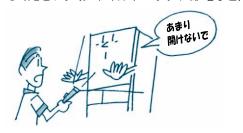

長期間使わないとき

- 自動製氷機を清掃する。 21ページ
- 電源を抜いてから庫内を清掃し 2~3日間ドアを開けて乾燥させる。

※乾燥が不十分な場合、カビ、においの原因および 冷却器腐食による冷媒(ガス)もれの原因になり



運 搬

こんなときは

- 給水タンクおよび製氷皿の氷や水を 捨てる 21ページ
- 蒸発皿の水を捨てる 22ページ
- 2人以上で、前面下部内側と背面上部 の手かけを持ち、静かに運ぶ



前部下部内側

上部手かけ

- ●横積みはしない (圧縮機の故障の原因)
- ●転居の場合、周波数の切り換えは不要(50/60Hz共用)

┌⚠警告

可燃性冷媒を使用していますので、冷媒回路を傷付けな いでください。

ガスがもれた場合、発火・爆発の恐れがあります。

さらに細かく温度調節したいとき (温度微調節モード)

冷蔵室、冷凍室、切替室の温度調節が 「冷蔵」または「冷凍」のときに、 さらに細かく温度調節することができます。

温度微調節モードにします

表示 切替

を押し、冷蔵室を表示する

温度調節 [製氷切替]

節電

を同時に約3秒押す

(ピピッと鳴るまで) ●マークが点灯します。



上記の操作と同じです。

温度微調節をします

表示 切替


を押して

温度微調節をしたい室を表示する

温度調節 [製氷切替]

をくり返し押し 温度微調節をする

室表示 現在温度 温度調節



切替室の場合はしばらくする と、温度調節が点滅から点灯 に変わり、設定されます ピピッと鳴ります。

操作パネルに「E56」が表示されたとき

すぐにお買い上げの販売店に で連絡ください。もしくは、

ご相談窓口へご連絡ください。 29ページ

透明製氷の透明度をあげたいとき 透明製氷を少し早くしたいとき

表示 切替


急冷

لح

を同時に約3秒押す

(ピピッと鳴るまで)

室表示 現在温度 温度調節




温度調節 [製氷切替]

をくり返し押し、 透明度をあげたいときは「強」 早く作りたいときは「弱」 を点滅させる

しばらくすると、点滅が点灯に変わり、 設定されます ピピッと鳴ります。

室表示 _ 現在温度_ _ 温度調節_



※「中」に設定されているときは 表示しません。

透明製氷の時間と透明度の目安

表示	弱	中	強
製氷時間	「中」より早め	約5~8時間	「中」より遅め
透明度 (透明部分の割合)	氷の 70~80%	氷の 80~90%	氷の 90~100%

●最初は「中」に設定されています。

冷 凍 冷 名 MR-S46NE MR-S40NE 455L 401L 全体(リットル) 242L 212L 冷 蔵 室 13L (5L) 13L (5L) 室 定格内容積 切 室 35L (22L) 28L (17L) 69L (45L) 室 77L (53L) 冷 凍 野 菜室 88L (63L) 79L (53L) 1798mm 600mm 685mm 699mm 699mm 93kg 86kg 電動機定格消費電力 122/122W 120/120W 159/159W 電熱装置定格消費電力(霜取り時) 139/139W 定格電圧・周波数 100V·50/60Hz共用 消 費 電 力 量 冷蔵室ドアの内側に表示してあります。

■定格内容積の〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

電源コード(有効長さ)

冷 凍 室 の 記 号

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

2.5m

★ ★★★ フォースター

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

			100	W/
	付 属	品	個	数
	形	名	S46NE	S40NE
	チ ェ ン	ジ 棚	2	2 1
	ワ ン · ツ ー · ス ラ イ ド チ ル	ス リ ー 棚	1	1
		ドケース	1	1
·^	スライドチルド・	ケースフタ	1	1
冷	給水タンク(光除菌フ	ィルターつき)	1	1
蔵	フリーポケッ	ト(大)	1	1
ル以	フリーポケッ	ト (小)	2	2
室	小 物 ポ ケ	・ット	1	2 1
	小 物 ケ	ー ス	2	2 1
	フ リ ー	卵 棚	1	1
	ボートールーポー	ケット	1	1
		スタンド	1	1
氷	貯 氷	箱	1	1
	防音マ	ット	1	1
室	<u>ア イ ス サ</u> 切 替 ケ	ー バ ー	1	1
切替室		ー ス	1	1
星	アルミト	・レイ	1	1
田宝	野 菜 ケ	ー ス ・ レ イ - ス ケ – ス	1	1
一 芸'	ス ラ イ ド		1	1
野菜室	野菜スタ		1	1
	ビタミンガード	: カセット	1	1
冷凍室	フリージングケ	ース(上)	1	1
凍	フリージングケ	- ス (下)	1	1
室	仕 切 り ポ	ケット	1	1
	蒸発		1	1
	蒸 発 皿 カ	ハ 一	1	1

冷蔵庫の消費電力量について

■冷蔵庫の消費電力量は、従来JIS C ■消費電力量の測定基準(JIS C 9801) 9607の消費電力量試験方法により測 定し表示してきましたが、1999年3 月からJIS C 9801の消費電力量試験 方法による表示に変更しました。

また、冷蔵庫の消費電力量は季節によ り変化することからその表示は従来の 「1ヵ月当たり」から「年間」の値に 変更されました。

種類	庫内温度	扉開閉 回数	周囲温度 と湿度	消費電力量の表示
冷凍冷蔵庫	冷蔵室 5℃以下	25回/日		
「スリースター」「フォースター」機種	冷凍室 -18℃以下	8回/日	25℃	年間消費電力量(kWh/年)
冷蔵庫	冷蔵室 5℃以下	25回/日	70±5%	=W ²⁵ ×365日/年
冷凍庫	冷凍室 −18℃以下	8回/日		
備考	★消費電力量は、周 頻度そして新しく どによって変化し	W ²⁵ : 周囲温度25℃での1日当りの 消費電力量(kWh/日)		

故障かな?と思ったら

こんなとき

お確かめください

こうしてください。こんな理由です。

①電源プラグやブレーカーを確認してください。

①温度調節を「中」または「強」にしてください。

全く冷えない

①電源は供給されていますか。

よく冷えない 製氷量が少ない 氷がとける



- ① 冷えない室の操作パネルの温度調節が「弱」になっ ていませんか。
- ② 据えつけ直後ではありませんか。
- ③ 周囲に隙間がなかったり、日が当っているなど、 放熱を妨げていませんか。
- ④ 冷気の流れを妨げていませんか。またドアをひ んぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。
- ②冷えるまで約4~5時間、夏は氷ができるまで
 - ③正しく据えつけがされているかをご確認くださ

約24時間かかる場合があります。

④ 食品のつめすぎや半ドアなどがないかをご確認 ください。 4.5ページ

① 冷えるまで約4~5時間、夏は氷ができるま

② 特に、タンク内のパイプの出口はタンクに確実

④ 氷がいっぱいあると判断します。貯氷箱から

⑤「通常製氷」または「透明製氷」にしてください。

⑥ 「透明製氷」は時間がかかります。(約5~8時間)

運転では一時的に冷蔵庫内の温度が低下します。

② 豆腐・野菜・果物など、水分の多い食品や飲み

③ 冷蔵室・野菜室の温度調節を「弱」にすると凍

① 温度調節が「ソフト冷凍」「冷凍」の場合は食品

② 凍っている食品は約30分以上たってから入れ

が凍結します。「冷蔵・野菜」または「チルド」

⑦ 1回の製氷数が少なくなる場合があります。

食品などを取り除いてください。また、氷は

で約24時間かかる場合があります。

に取り付けてください。 20ページ

手前まで平らにならしてください。

③ ご確認ください。 20ページ

物は手前に置いてください。

りにくくなります。

にしてください。

は変わりません。

してください。

てください。

全く製氷しない タンクの水が 減らない 氷がなかなか できない

冷凍室以外の

切替室の

食品が凍結する

食品が凍結する

またはとける

操作パネルの

急に変わる

現在温度表示が

- ①据えつけ直後ではありませんか。
- ② 給水タンクに給水ポンプとパイプが正しくセ ットされていますか。
- ③ タンク受け部に給水パイプは正しくセットさ れていますか。
- ④ 貯氷箱に食品やアイスサーバーなど放置され ていませんか。
- ⑤ 操作パネルの氷室の製氷設定が「製氷停止」・ 「冷蔵」になっていませんか。
- ⑥ 「透明製氷」になっていませんか。
- ⑦ 給水タンクに水が十分に入っていますか。 冷蔵庫が傾いていませんか。
- ① 操作パネルの温度調節が「強」 または 「チルド」 | ① 温度調節を 「中」 の位置にしてください。 また急冷 になっていませんか。

- ② 水分が多い食品を棚の奥に入れていませんか。
- ③ 周囲温度が5℃以下になっていませんか。
- ① 操作パネルの温度調節を確認してください。 「ソフト冷凍」や「冷凍」になっていませんか。
- ② 操作パネルの温度調節を「冷凍」または「ソフト
- 冷凍」にして十分に時間がたっていますか。
- ① ドアが閉まっているのに現在温度表示が変わり ましたか。
- ② ドアをひんぱんに開けていませんか。
- ③ 操作パネルで「急冷」を設定していませんか。
- ① 圧縮機の運転/停止や周囲温度の変化、自動 霜取りの前後で現在温度表示が変わる場合が あります。
- ② 冷えるまでドアの開閉を控えてください。
- ③「急冷」を設定すると一時的に低くなる場合が あります。

①食品の温度を推定し表示しているのですぐに

切替室や氷室の温度調節をした後は、温度が

安定するまで表示部が動く場合があります。

②タイマーモードやチャイルドロックの設定を解除

温度調節が できない 表示部が動く

外側や庫内に露がつく

冷凍室に霜がつく

- ① 温度調節直後ではありませんか。
- ② ① や 5 が表示されていませんか。
- ① ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになって いませんか。
- ② 雨天など高湿な時ではありませんか。
- ① 空気中の水分が冷やされると霜や露になります。 わずかなドアの隙間でも霜や露がつくことがあ ります。
- ② 一時的に露がつくことがあります。乾いた布でふ いてください。また冷凍室に霜がつきやすくなり ます。ドアをあける時間を短くしてください。

以下のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、 すぐにお買上げの販売店にご連絡ください。

こんなとき

お確かめください

ドアが開きやすい ドアが閉まらない



- ドアが食品にあたっていませんか。 食品をつめすぎていませんか。
- ②引出し扉のケースの奥に食品が落ちていたり、 本体とドアの間に電源コードを挟んだりして いませんか。
- ③ 据えつけにがたつきはありませんか。 調整脚は床についていますか。
- においが気になる (食品・氷)
- ①においが強い食品をラップしないで入れてい ませんか。
- ② 給水タンクは汚れていませんか。

氷に凸がある 氷が小さくなる 氷がとけている 氷がくっつく

「透明製氷」で

氷が白くにごる

氷が透明でない

- - ② 氷が小さい。 表面がとけている。 くっついている。

2~3個つながる。

①氷に凸がある。





① ミネラルウォーターなど硬度の高い水で「透明」 製氷」していませんか。

- ②「通常製氷」の設定になっていませんか。
- 給水タンク・ 給水パイプが 凍る

テレビなどに

雑音が入る

音が大きい

する

気になる音が

- ① 給水タンクにパイプは確実に取り付けられて いますか。パイプと給水パイプの接合部に異 物がありませんか。
- ② 冷凍室のケースの奥に食品やビニールなどが 落ちていませんか。
- ① テレビ等の近くに冷蔵庫を設置していませんか。
- ② アンテナ線の引込口の近くから冷蔵庫の電源 をとっていませんか。
- ① 音が急に大きくなる。音色が変わる。
- 次のような音は異常 ではありません



- と音がする。 ③ 電源を入れた後、製氷停止中に時々(1~2

② 時々(1~2時間毎) "ウィーン・ゴトゴト"

- 時間毎)"グッ、ギュイン"と音がする。 ④ドアを閉めたときに"ヒューン"と音がする。
- ⑤ 時々"ジュー"音や"ポコポコ(沸騰音)"音がする。
- ⑥ ドアを開けたときに時々、庫内から"ビシッ" 音や水がたれているような音がする。
- ⑦ 電源を入れた後や製氷皿そうじの後または運
- 転中に"ポンポン"音が1~10回程度する。

凍結防止ヒーターが入っているためです。

- ⑧ 時々蚊が飛ぶような音がする。
- 給水タンクや 給水パイプが温かい

外側が熱くなる 床から風が出る



異常ではありません。

てください。 ② 取り除いてください。食品・電源コード・ビニー ル袋などはドアにはさまないようにまとめてく

こうしてください。こんな理由です。

①食品は棚やケースより飛び出さないように収納し

- ③ 調整脚をおろして、前側を高めにし、やや前上がり
- 気味にするとしまりやすくなります。 5ページ
- ①においが強いと脱臭装置でとりきれないので ラップをしてください。
- ② 定期的にお手入れしてください。
- ① 製氷皿に均一に水を流す水路などがあるためです。 給水タンクには満水位マーク以上水を入れないで (18ページ
- ② 長時間氷を放置すると氷がとけたように小さくなっ たり、くっついたりします。昇華という現象です。
- ① ミネラル分の多い水で氷をつくると白色沈でん 物ができることがあります。害はありません。 また冷蔵庫の周囲温度や使用状態により白い 部分や気泡ができます。
- ② 「透明製氷」に設定してください。 9ページ
- ①取り付けが不十分な場合や異物によりスキが発 生すると冷気が逆流し凍結する場合があります。 (20ページ
- ② 冷気が逆流し凍結する場合があります。取り 除いてください。
- ① テレビ等の機器から離して設置してください。
- ② 電源は単独でとりアースすることをおすすめ
- します。
- ①据えつけ直後、暑いとき、ドアの開閉が多いと き、急冷運転の時などに高速運転に切替わり 強い力で冷やしています。
- ② 自動製氷の音。給水タンクに水がなくても約 100分毎に自動製氷機とポンプの音がします。
- ③ 自動製氷の動作チェックを行う音。 「製氷停止」中でもチェック動作を行います。 ④ ファンモータが始動する音です。
- ⑤ 冷媒(ガス)の流れる音です。
- ⑥ 中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張 し、発生するキシミ音です。
- ⑦ 冷媒(ガス)バルブの動作チェックを行う音
- ⑧ 風量を調節するダンパーが動作する音です。

冷蔵庫には側面や天井に放熱・露付防止パイプが、また下には放熱 を促すファンがあるからです。

据えつけ直後や夏場は、特に外側が熱く(50~60℃)なったり 下から温風がでることがあります。

冷やすために必要な機能で異常はありません。

故障かな?と思ったら

夕 Ħ

保証とアフターサービス

保証書 (別添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確 かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間

お買上げ日から1年間です (ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファン モーターは5年間です)

補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切り後9年保 有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは

●「故障かな?と思ったら」(26、27ページ) にしたがって お調べください。

なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が出張修理させていただき ます。

- ●保証期間が過ぎているときは
- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させてい ただきます。
- ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- ●ご連絡いただきたい内容
 - 1. 品名 三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫 ※ノンフロンであることをお伝えください。
 - 2. 形名 冷蔵室ドアの内側に表示
 - 3. お買上げ日 年 月 日
 - 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
 - 5. ご住所(付近の目印なども)
 - 6. お名前・電話番号・訪問希望日

霜取り

霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です。

庫内温度をはかる

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据えつけ状態や外気温、使用条件な どにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はし ません。従って一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けに くく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器 を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

●庫内温度はドア開閉の少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けた時(温度が安定した時)に測定してください。

冷蔵庫の内容積について

- 定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801)に基づき、庫内部品の内、冷やす機能に影響がなく、工具なしに外せる棚やケー ス等を、外した状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースとを含みます。
- 引き出し式貯蔵室(例えば、冷凍室、切替室、野菜室等)の場合、定格内容積と併せ食品収納スペースの目安を表示しています。 なお、回転扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目安としてください。 食品のつめ込み過ぎは、庫内の冷えむらや電気のムダの原因となります。

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は **** (フォースター)です。 冷凍室の性能は日本工業規格(JIS C 9607) に定められた 方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度) によって表示しています。

記号	冷凍負荷温度 (食品温度)	冷凍食品貯蔵 期間の目安
* *** (フォースター)	-18℃以下	約3ヵ月

- JISの試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調整して試験します。
- (2) 冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15~30℃の範囲を基準としています。
- (3) 冷凍室定格内容積 100L 当り 4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室として います。
- ●冷凍食品の貯蔵期間
- 冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

ご不明な点や修理に関するご相談

まずは、お買上げの販売店へ



転居などでお買上げの販売店へご依頼できない場合

修理前の相談や修理を依頼する場合のご相談窓口

北海道地区

帯広市西15条南 14-1

苫小牧 (0144)55-1114

幌 (011)890-7520 帯 広 (0155)35-3111 札.幌市厚別区大谷地 **JII (0166) 26-5580** 旭川市曙1条 8-1-4

見 (0157)25-7045 北見市並木町 500-5 路 (0154)24-1355 釧路市喜多町 2-25

樽 (0134)33-3380 小樽市緑 2-28-22 館 (0138)49-0345 函館市西桔梗町 589-57

首都圏地区 東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

フロントセンター東京 電話 (03)3424-1111 FAX (03)3424-1115 東京都世田谷区池居 3-10-3

関西・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県

兵庫県・京都府・滋賀県

石川県・富山県・福井県・広島県

山口県・島根県・鳥取県・岡山県

香川県・徳島県・高知県・愛媛県

九州地区

フロントセンター関西 電話 (06) 6454-3901 FAX (06) 6454-3900 大阪市北区大淀中 1-4-13

(092)412-5333

東北地区

森 (017)773-8381 秋 田 (018)865-4471 青森市大字野木字 野尻 37-184 前 (0172)32-6535 横

4-20-3 八 戸 (0178) 28-8544

字下亀子谷地 6-8 **(019)637-7454** 盛岡市羽場13地割

30-11 沢 (0197)25-4511 水沢市卸町 2-3 **(022)238-1773**

仙台市若林区大和町 気仙沼 (0226)23-8485

石 巻 (0225)95-9111 字四番谷地 16-268 **古** 川 (0229) 24-3595

古川市米袋字大窪25-

館 (0186)42-2781 大館市餅田 2-5-44 形 (023)624-0018 山形市大野目 2-1-21 **(0235)24-6161** 鶴岡市上畑町 5-4 **山** (024)959-6543 郡山市喜久田町卸

秋田市八橋三和町

= (0182)32-1785

横手市卸町 3-2

19-36

会 津(0242)27-4426 会津若松市天寧寺町 **III** (0244)24-2842 原町市桜井町 1-173

いわき (0246)26-1822 鶴巻 75-8

甲信越地区

新 潟(025)274-9165 長 野(026)221-3232 新潟市竹尾卸新町 752-9

長 岡 (0258) 23-3323 長岡市南陽 1-1118-1 越 (025)524-1160

上越市春日山町 3-6-3

東海地区

愛知県・三重県・岐阜県東濃地区

電話 (052) 721-0131 FAX (052) 721-7268

沼津市若葉町 20-1

浜松市上西町 62-5

津 (055)922-7111 岐 **(054)284-0821**

(0265) 52-5396 飯田市 上郷別府 3367-1 梨 (055)222-2711

長野市稲葉 904

★ (0263) 27-2461

松本市芳川野溝 531

フロントセンター名古屋

静岡市中原 913 高山市久頭町 981-5 松 (053)463-8455

名古屋市東区矢田南 5-1-14

= (058)275-0909 **山** (0577)33-7410

昭和 2-5-25

3-1-21

***** (0942)45-2661 久留米市東合川新町 津 (0955)72-1337

唐津市東城内 6-50 崎 (095)843-0622 長崎市大橋町 23-4

佐世保 (0956)30-7740

代 (0965)33-5173 九州 (093)653-1231 八代市緑町 13-1 北九州市八幡東区 ★ (097) 558-8803 大分市向原西 1-8-1 崎 (0985)56-4900 宮崎市大字赤江 字飛江田 150-1 **(0982)21-3540** 延岡市惣領町 25-5 島 (099)260-2421 鹿児島市卸本町 7-17 縄 (098) 898-3333

本 (096) 380-0211

新製品のお買上げや使いかた・お手入れのご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール **1 0120-139-365**(無料)

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655 ■FAX **03-3413-4049**

所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K04B

保証とアフタ

Ħ

安全のために 必ずお守り ください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険 とその程度を、次の表示で区分して説 明しています。



誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などに結びつく可 能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、 傷害または家屋、家財などの 損害に結びつくもの

■図記号の意味は次の通りです。



絶対に行わない



絶対に触れない



絶対に分解・修理・改造は しない



絶対に水をかけたり、水で ぬらさない



絶対にぬれた手で触れない



必ず指示に従い、行う



必ずアース線を接続する



必ず電源プラグをコンセント から抜く

異常及び不具合が発生したときは、た だちに運転を停止し、「お買上げの販 売店」または「三菱電機修理窓口・ご 相談窓口」にご相談ください。

発火・爆発の 恐れがありま

延長コードの使

用、タコ足配線

は、発熱・火災

の原因になりま

5ページ

可燃性冷媒を

使用していま

すので、発火・

爆発の恐れが

冷媒回路を傷

談ください。

つけたときは、

つけたこと。 販売店にご相

電気部品にかかる

と感電・火災の

原因になります。

電気接点の火花

で引火・火災の

原因になります。

を入れない

引火・爆発の

原因になります。

あります。

電源は交流100Vで定格15A

以上のコンセントを単独で使う

冷蔵庫の冷媒回路(配管)を

傷つけない、ネジなどを打たない

冷蔵庫に触れず火気の使用を避け

水を入れた容器を上に置かない

可燃性スプレーは近くで使わない

揮発性の引火しやすいもの

ベンジン、化粧 品、整髪料は、 引火・爆発の

日本著和月

窓を開けて換気する

す。



すき間をあけて

100V·15A以上

換気する

水ぬれ禁止

使用禁止

貯蔵禁止

ケガの原因に なります。



アースをする

アースが不完全 な場合は、感電・ 火災の原因にな ります。



水のかかる所や湿気の多い所へ の設置は避ける

絶縁不良により、 感電・火災の 原因になりま



冷媒回路(配管)を傷つけたときは、 ガスもれに気づいたら冷蔵庫に 触れず、窓を開けて換気する

電気接点の火花 により爆発・火 災の原因になり ます。





水洗いしたり、食汁をこぼさない

水・食汁がかかると、 感電・火災の原因 になります。





庫内では電気製品を使用しない

庫内に冷媒がも れていると電気 製品の接点の火 花で発火・爆発 の恐れがありま





禁止

薬品や学術試料を保存しない

厳しい管理が 必要な物は、 できません。



異常時(こげ臭いなど)は、電源 プラグを抜き、運転を中止する

電源プラグを冷蔵庫の背面で押し

つけない。電源コードを傷つけない

異常のまま運転 を続けると、 感電・火災の 原因になります。

押しつけたり、重い

ものをのせたり、折ったり、束ねたりす

電源プラグはコードを

引っ張って抜かない

ると、感電・火災の原因になります。

ものをのせたり、折

原因になります。

感電・発火の 原因になります。

コードが傷み、

感電・発火の

原因になりま



庫内灯は指定の定格のものを使う

庫内灯の交換やお手入れのときは、

指定以外のもの を使うと火災の 原因になります。

電源プラグを抜く

原因になります。

感電・ケガの



指定品使用

プラグを抜く

傷んだコードやプラグ、差し込み 電源プラグはコードを下向きにし がゆるいコンセントは使わない 刃の根元まで差し込む

逆に差し込むと コードに無理が かかり、発熱・ 発火の原因にな ります。



コードは下向き

電源プラグのほこりを取る

絶縁不良になっ 火災の原因に 卒



自動製氷機の機械部(貯氷箱の上部) ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない に手を入れない 製氷皿が回転し

禁止

一 使用禁止

感電の原因に なります。

乗らない

冷蔵庫が倒れて

ケガの原因に なります。





たとき、ケガの 原因になります。

冷蔵庫の上に物を置かない

保管時の幼児閉じ込めが

引っ張ってはずす

閉じ込め

られると

危険です。

ドアの開閉などで 落下し、ケガの 原因になります。



懸念される場合は、ドアパッキングを

禁止

接触禁止

ぬれ手禁止 冷蔵庫の底に手、足を入れない

床が丈夫で水平なところに

調整脚でしっかり固定する

食品を無理につめ込まない

冷凍室にビン類を入れない

におったり、変色した食品は、

ぬれた手で冷凍室の食品や容器

CB.

棚を強く引き出さない

食品が落下し、 ケガの原因に なります。

運搬するときは、運搬用取っ手を

水平に据えつけ

取っ手を持つ

禁止

禁止

安全のために必ずお守

b

くださ

冷蔵庫が移動し、

他の部分を持つ

とケガの原因に

ケガの原因に

なります。

4.5ページ

なります。

24ページ

中身が凍って

ケガの原因に

割れると、

なります。

食べない

食中毒や病気

の原因になり

に触れない

凍傷の原因に

なります。

ます。

持つ







ドアは取っ手を持って閉める

指をはさまない ように持って ください。 ケガの原因に なります。



取っ手を持つ

分解・修理・改造をしない

乾燥が不十分な場合、冷却

器腐食による冷媒(ガス)

もれの原因になり、発火・

爆発の恐れがあります。

ドアやハンドル(取っ手)に

ぶらさがらない、引き出しドアに

ケガ・感電 火災の原因に なります。









乾燥させる

廃棄するときは、販売店や市町村に 引き渡す 放置し、冷媒もれが

発生すると、火気に よる発火・爆発の原 因になります。

パッキングはずす






食品の保存



期間の目安

貯蔵期間は食品の鮮度、細菌の数や冷蔵庫の使用状況によってちがいます。 この表を目安に、できるだけ新鮮なうちに使い切ってください。

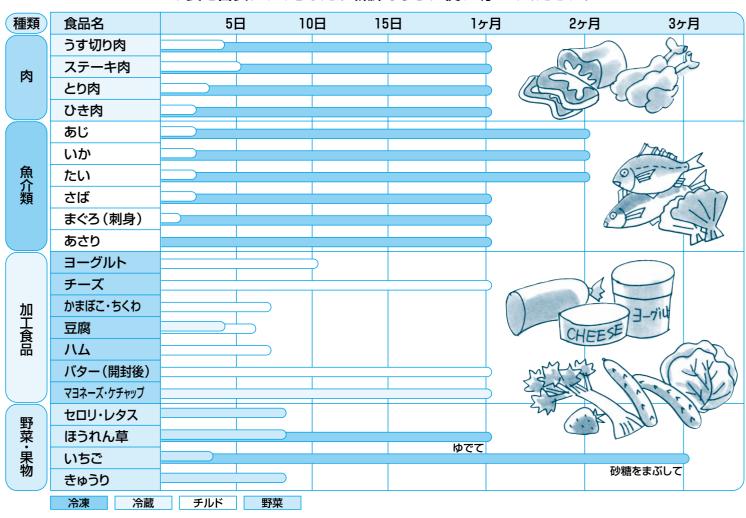

愛情点検

●長年で使用の冷蔵庫の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさい臭いがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。



で使用中 止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

廃棄時に ご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがで使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモお買上げ日販売店名サービスを依頼される
ときに便利です。年 月 日 電話()

★三菱電機株式会社